


Wagon węglarka 69W H0e

Zawartość zestawu:

1. Pudło wagonu 1 szt.
2. Podciąg 2 szt.
3. Wózki 2 szt.
4. Blaszka zawierająca 2 sprzęgi H0e do montażu i podkładki.
5. Zestawy kołowe 4 szt.
6. Śrubki do przykręcenia wózków 2 szt.

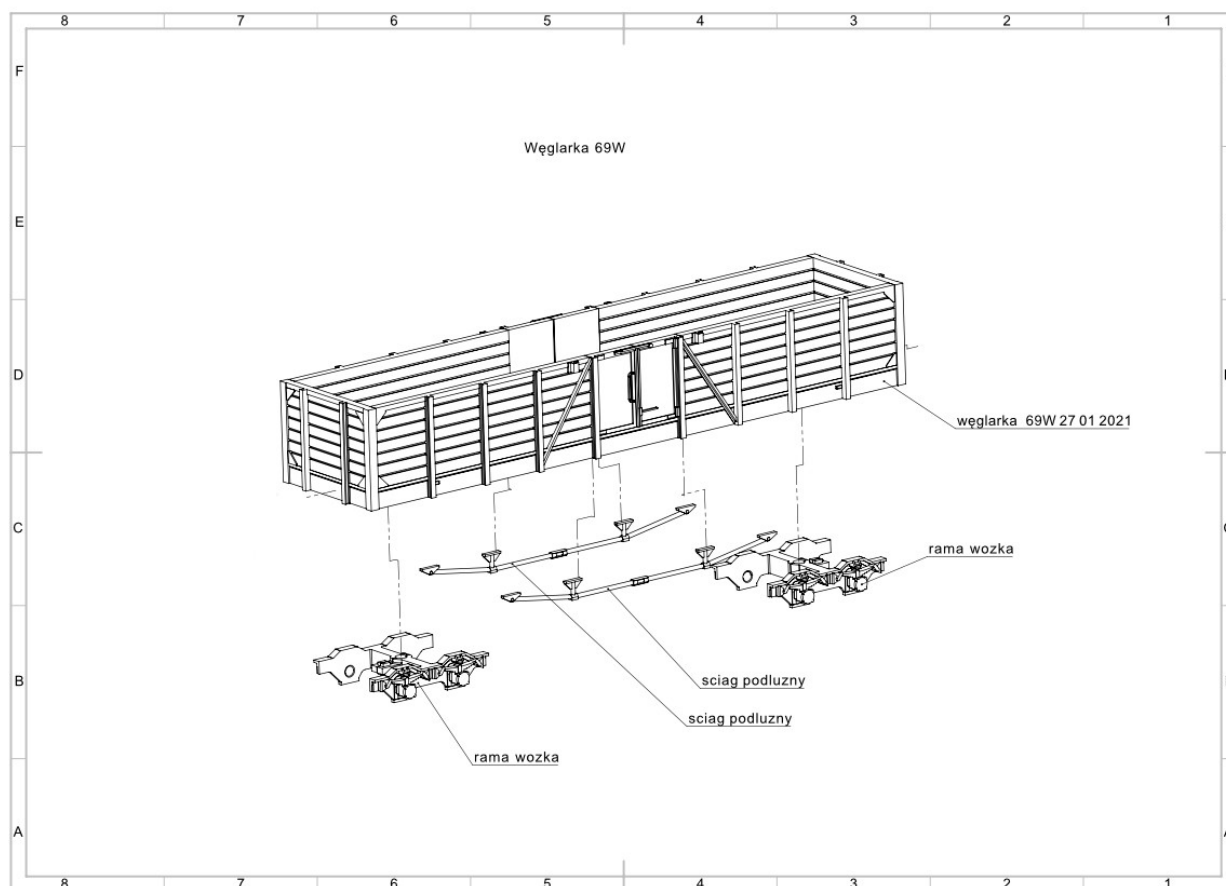

Instrukcja montażu

1. Od wózków należy odciąć naddatki odlewów. Należy do tego użyć piłki żyletkowej lub małej piły tarczowej. Istniejące nierówności należy opilać pilnikiem iglakiem.
2. Należy złożyć sprzęgi zgodnie z załączoną oddzielną instrukcją.
3. Podciąg należy odciąć od podpór i przykleić do pudła wagonu w odpowiednim miejscu.

4. Wózki należy przykręcić do pudła załączonymi śrubkami M2x6mm. Pomiedzy wózkiem a pudłem wagonu powinno się umieścić podkładkę.

5. Jest kilka możliwości mocowania sprzęgów:

- mocowanie na śrubie, którą przykręcony jest wózek. W sprzęgu jest kilka otworów, co pozwala na większe lub mniejsze wysunięcie sprzęgu przed ścianę wózka. Po wybraniu otworu do mocowania można go nieznacznie rozwiertić okrągłym pilnikiem iglakiem. Po zamocowaniu sprzęgu należy sprawdzić, czy na łukach krawędzie sprzęgu nie zwierają kół.
- mocowanie sprzęgu do przygotowanych otworów w pudle wagonu.

Wszystkie elementy należy pomalować przed ostatecznym złożeniem modelu.

6. Wózki i sprzęgi można pomalować na czarno farbą, ale lepiej jest je poczernić w procesie oksydowania na zimno. Płyny do czernienia (oksydowania) można kupić w sklepach dla miłośników broni lub w internecie.

Oksydować można zanurzając przedmioty z metalu w płynie do czernienia lub malując je pędzelkiem. Warunkiem dobrego pokrycia jest dokładne oczyszczenie i odtłuszczenie czernionego przedmiotu, na przykład w acetonie. Oksydowany przedmiot należy zanurzać w płynie do czernienia na ok. 15 sekund, a po wyjęciu dokładnie spłukać wodą i wysuszyć. Proces należy powtarzać kilkakrotnie, aż do uzyskania odpowiedniej czerni. Po zakończeniu oksydacji poczernione elementy warto pomalować bezbarwnym lakierem.

7. Wagony na kolejach wąskotorowych miały fabryczne schematy malowania, ale często były przemalowywane podczas napraw rewizyjnych i w trakcie eksploatacji.

Klasyczne malowanie to czarne podwozie i czerwień tlenkowa (RAL 3009). Najbardziej zbliżone do tego koloru są np. farby Vallejo 70.982, Revel 32137 i Weinert 2615, które najlepiej jest nakładać aerografem po uprzednim pomalowaniu modelu farbą podkładową.

8. Kalkomanie najlepiej nakładać zgodnie z załączonym schematem. Dla lepszego ułożenia się kalkomanii na ścianie wagonu powinno się korzystać ze specjalnych płynów przeznaczonych do stosowania pod i na kalkomanie.

